## 初回設定で、チャンネルスキャンを行う

はじめて電源を入れると、「はじめて設定」画面が表示されます。 付属のリモコンを使って操作してください。※ここで設定した内容は、後から変更することができます。



#### ■1. 映像モードを選択します





- *4.*(√)で[完了]に移動する
- で選択したい項目を 選ぶ
- 3. 決定を押す

映像モードの選択が終了しました。 続いてデジタル放送のスキャンを行います。

### ■2. デジタル放送のスキャンを行います









1. 1~10. でお住まい 2. ※ を押す の地域の郵便番号を 入力する

※入力を間違えた場合は、

さい。

(・)で間違えた番号に移動

して、入力しなおしてくだ

で選択したい 項目を選ぶ

を押す

で[開始]を選ぶ

6. 淀 を押す

チャンネルスキャンが 開始されます。

※スキャンには数分かかる場合 があります。

郵便番号の入力が完了すると [都道府県域]に自動的に移動 します。

選択できる地域の一覧が 表示されます。

地域設定が終了しました。

終了すると、デジタル放送の 視聴画面に切り換わります

デジタル放送のスキャンが終了しました。これでデジタル放送を視聴できます。

## ■アナログ放送のスキャン(初回) ※デジタル放送のスキャンが終了したあと、はじめてアナログ放送に切り換えたときに表示されます。



でお住まいの地域を選び、たを押す

で「開始」に移動する

4. 注 を押す

チャンネルスキャンが開始されます。終了すると、アナログ放送の視聴画面に切り換わります。

## 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター 0120-727-231 (無料) の 受付時間:10時から18時(年末年始、祝日除く


TEL: 06-6633-2990

205000114-0


# **△** セットアップガイド

- ◆本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。

# PRD-LB116B

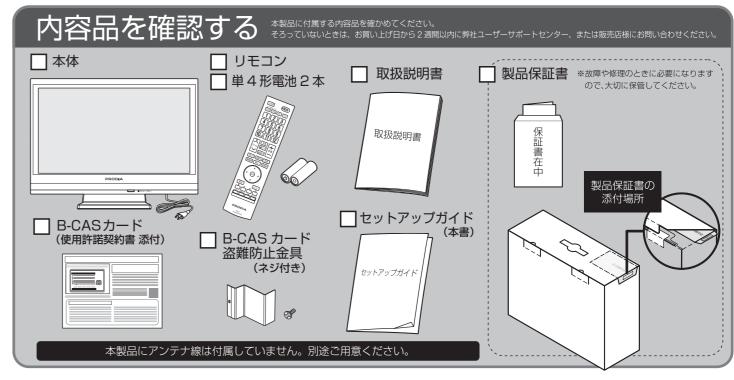

### ■壁掛けについて

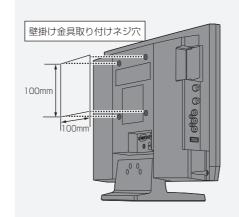

壁掛け金具は以下の条件を満たして いるものを選んでください

- ■VESA規格に準拠しているもの
- ■取り付け部のネジ穴の間隔が 100mm×100mmあるもの

固定用ネジ(M4)の長さについて

本製品に固定される部分の長さが8~ 9mm以上あるものを選んでください。 ※以下の図を参考にしてください。

#### 推奨製品

ハイテクフォーラム株式会社 http://www.hitechforum.co.jp/index.html

①壁掛けプレート: KHP-302WM ②スペーサー : KHP-SKT

※壁掛けしながら、テレビの角度を調整したい 場合は、KHP-303Tもお求めください。

取り付け工事はかならず専門業者に

## ■地上デジタル放送を受信するためには

#### 地上デジタル放送のエリア内であること

地上デジタル放送が受信できる場所であるかは、デジタル放送推進 協会のホームページ等で確認できます。

> デジタル放送推進協会 (Dpa) http://www.dpa.or.ip/

#### UHF アンテナを設置していること

地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。ご自宅のアン テナが UHF の受信に対応していることを確認してください。

- ※UHF アンテナを使用している場合でも、アンテナの向きによっては地上デジタル 放送を受信できない場合があります。
- ※ケーブルテレビの放送波をご利用の場合、UHF アンテナは不要です。ただし、 ケーブルテレビの放送方式がパススルー方式の場合のみ受信できます。

## ■BS/CS デジタル放送を受信するためには

#### 対応アンテナの設置

マンションなどの集合住宅の場合は、管理会社にお問い合わせください。


#### 受信するチャンネルとの契約

各チャンネルのカスタマーセンターにお問い合わせください。

# B-CAS カード を本体に挿す


#### 地上デジタル放送の受信には B-CASカードが必要です。


①B-CASカードを台紙(使用 許諾契約書)からはがす

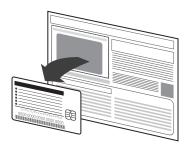

※使用許諾契約書をよくお読みください。

②カードの向きに注意して B-CASカード挿入口に挿す

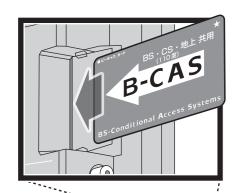

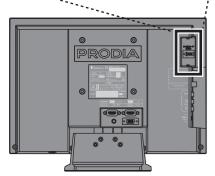



※B-CASカードを抜き挿しするときは、 電源ケーブルをコンセントからはずして から行ってください。



B-CASカードはカードの「BS」という文字が 隠れるまで挿しこんでください。

# アンテナケーブル(市販品)をつなぐ

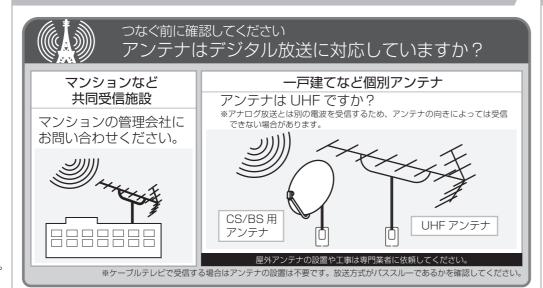

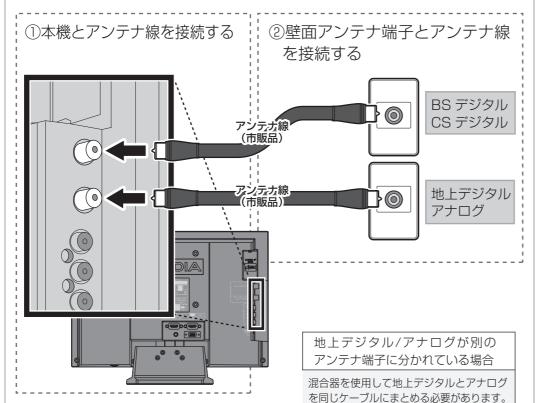

## アンテナ線を用意してください 🗸

本製品にアンテナ線は付属していません。 F型コネクタのついたアンテナ線を別途 用意してください。

\*\*テレビを買い換えた場合で、今まで使って いたケーブルが F 型コネクタであればその まま使用できます。



## お近くの電器店などにお問い合わせください。 地上デジタル/アナログ/BS/CS

混合器の種類、接続方法など、詳しくは

を利用したいが、壁面のアンテナ 端子がひとつしかない場合


分波器を使用して地上デジタル/アナログ とBS/CSにケーブルを分ける必要があり ます。

分波器の種類、接続方法など、詳しくは お近くの電器店などにお問い合わせくだ さい。



外部機器との接続は取扱説明書の P.36 ~ P.39 を参照してください。

# 電源ケーブルを 挿す

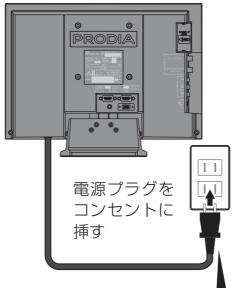

⊘ 濡れた手で触らない


! プラグの根元部分を持つ

以上で本機の接続は完了です。 本機を設置するときは、以下の ことに注意してください。

#### 設置に関しての注意


- ·何か異常が起こったときに、すぐに電源プラグを抜けるよう設置する
- ・振動や衝撃がある場所や、傾斜しているなど、 不安定な場所に置かない ・本製品の上にものを置いたり、本体の通風孔
- をふさがない
- ・風通しが悪い場所や、引火の恐れがある場所 に置かない
- ・直射日光が当たったり、極度に温度が高い場所 に置かない
- ・ほこり・油煙・湿気の多い場所に置かない
- ・小さなお子様の手が届かない場所に設置する

#### B-CASカード盗難防止金具の 取り付け方法

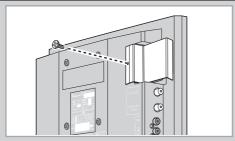

B-CAS カードを挿してから、挿入口左横のネジ穴に、付属のネジで 止めてください。


# リモコンに 電池を入れる

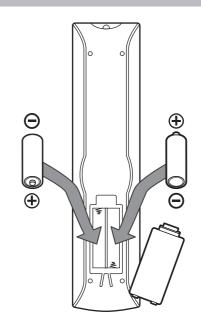

電池の向きに注意してください

- ※付属の電池は動作確認用のため、 通常より早く消耗する場合があり ます。
- ※単4形(1.5v)の電池を使用して ください。

# りモコンの操作範囲

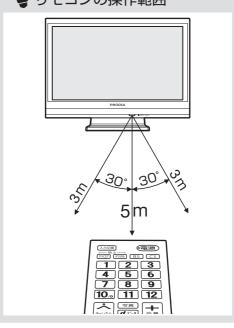

リモコンの操作方法について リモコンの機能や詳しい操作方法 は取扱説明書P.8を参照してくだ


さい。

準備が完了したら 本機に電源を入れ ます。





電源が入ると、初回設定の画面が表示されます。

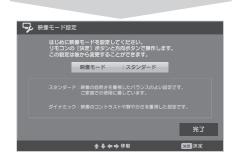

[映像モード]とデジタルテレビの チャンネルを設定します。 詳しい手順は裏面を参照してくだ

#### 上の画面が表示されないとき

もう一度、接続に間違いがないか確認してください。 また、取扱説明書のP.42 「困ったときは」も参考にしてください。